TOSHIBA
Leading Innovation »»

東芝シーリングファン専用照明器具取扱説明書

保管用

器具形名	
本体形名	

●お客様へ　お買い上げありがとうございます。
正しくお使いいただくために、この説明書をよくお読みください。
本書は必ず保管してください。

●工事店様へ　この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

⚠ 警告

●器具を分解や改造したり、部品を変更しないでください。

改造	火災・感電・落下してけがの原因となります。

●紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置かないでください。

可燃物	火災の原因となります。

●調光器（当社商品名コントルクスなど）による調光使用はできません。調光器が取り付けられている配線でこの器具をご使用になりますと、器具の破損や発煙の原因となります。　調光器

⚠ 注意

●スリムエアー（シーリングファン）専用器具のため、直接天井には取り付けできません。

●単体でのご使用はできません。

●屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。

湿気禁止	この器具は非防水です。火災・感電の原因となります。

●点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具にさわらないでください。

接触禁止	高温になっています。やけどの原因となります。

●温度の高い場所では使用しないでください。

高温禁止	暖房器具・ガス器具などの真上や近くでは使用しないでください。火災の原因となります。この器具は5～35℃の温度範囲で使用するように設計されています。

●人感スイッチと併用して使用する場合、センサーの動作によりランプの点滅が多くなる場所ではランプの短寿命の原因となります。　人感スイッチ

●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C8105－1解説による。）
●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

■各部のなまえ

・この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

SLIM AIR
スリムエアー
（専用照明器具）

●リモコン送信器（ファン本体に付属）
●インバータ点灯方式

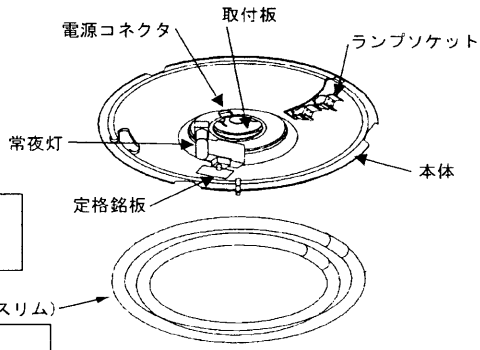

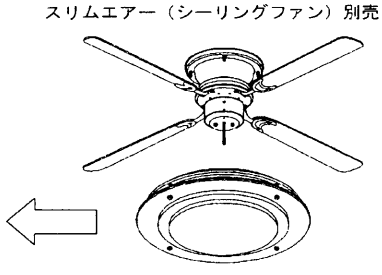

ランプ寿命について

●一本でもランプの寿命がくると保護回路がはたらきすべてのランプが消灯し、常夜灯が点灯します。
残りのランプも寿命をむかえておりますので、電源を切ってすみやかにすべてのランプを交換してください。

注意）器具により枠に天然素材、手作り品を使用している製品があります。
天然素材、手作り品のため、カタログと色が多少ことなる場合や形状にバラツキが発生する場合があります。

(0031143)F

■器具の取り付けかた

※ファン本体の取り付けかたは、ファン本体に付属の説明書（Ｐ４、５）をご参照ください。

１．本体を取り付けてください。

⚠警告 取り付けが不完全ですと、落下してけがの原因となります。

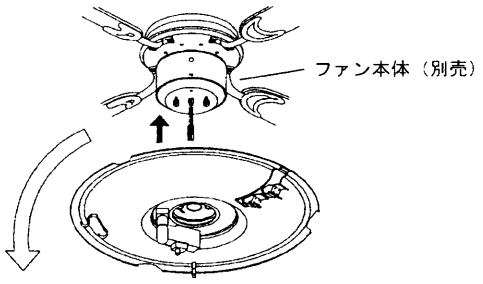

①コネクタを取付板の穴に通し、取付ねじをゆるめてダルマ穴２箇所に取付ねじをあわせ、右方向に回転させ取付ねじをドライバーで締め付けてください。　（図１）
②照明器具が傾いている場合は、本体に付属しているねじを取付板に取り付け傾きを調節してください。　（図２）
③アダプタコードのコネクタを電源コネクタに差し込みます。
抜けないことを確認してください。　（図３）

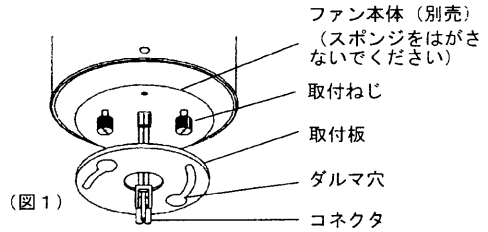

（図１）

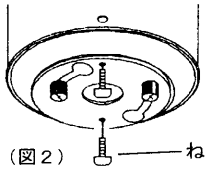

（図２）

（図３）

本体のはずしかた
取り付けかたの逆の手順で行ってください。

２．ランプを取り付けてください。

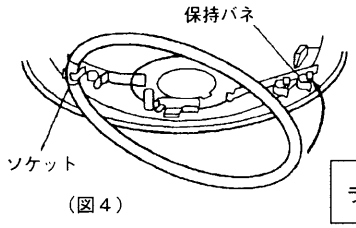

（図４）

(1)　本体に径の大きいランプから順に取り付けます。（図４）
①ソケット、②保持バネの順でランプを本体に取り付けます。

ランプのはずしかた
ランプ径の小さいランプからはずしてください。

⚠ 注意
ランプをソケットの表示に合わせ確実に取り付けてください。
取り付けが不十分ですと、点灯しなかったり火災の原因となります。

３．セードを取り付けてください。

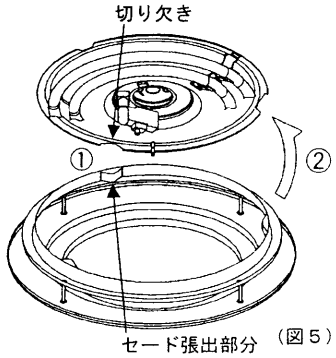

（図５）

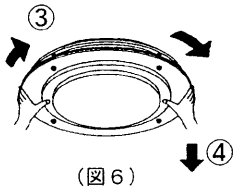

（図６）

①セードの張出部分を本体の切り欠き部分にあわせてください。
切り欠きの内側にセード取付金具がついています。（図5）
②セードを持ち上げます。（図5）
③“カチッ”と音がするまで、セードを右に回してください。
④セードを軽く引っぱってはずれないことを確認してください。（図６）

⚠ 警告
セードを本体に確実に取り付けてください。
全てのセード取付金具にセードが取り付いたことを確認してください。
取り付けが不十分ですと、落下してけがの原因となります。

セードのはずしかた
“カチッ”と音がしたあとセードがとまるまで左に回してください。

壁スイッチ操作による点灯状態切替えについて

（注意）※この機能では、壁スイッチの操作によって、点灯状態が切替わることがあります。
器具本体内蔵のマイコンが、１秒以内の電源遮断を感知すると、次の点灯状態へ切替わる「スイッチング機能」をはたらかせます。
※壁スイッチをＯＦＦにして［１．５秒以上］過ぎてから壁スイッチをＯＮにすると消す前の状態で点灯します。
消灯の場合は壁スイッチをＯＮにすると常夜灯点灯になります。

■お手入れのしかた　・常に明るく安全に正しく使っていただくために、６ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。

●器具の汚れ(ホコリや虫など)は、やわらかい布を中性洗剤に浸しよくしぼったものでふきとってください。
（ご注意）■ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品で器具をふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、変質、破損の原因となります。

⚠注意 ●ランプ交換、お手入れの際は必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

■器具の使いかた

※リモコンでの操作方法は、ファン本体に付属の説明書（Ｐ６）をご参照ください。

●リモコン送信器

（リモコン送信器はファン本体に付属してあります）

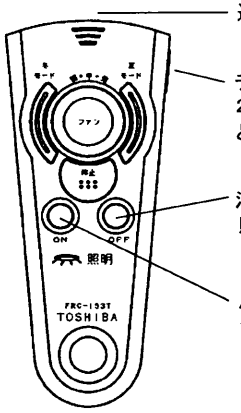

送信部

チャンネルスイッチ
2台の器具を操作するときに使います

消灯ボタン
照明器具が消灯します。

点灯切替えボタン
全光／調光／常夜灯／消灯ボタンを押すごとに点灯順序が切替わります

●照明器具の切替えスイッチ部

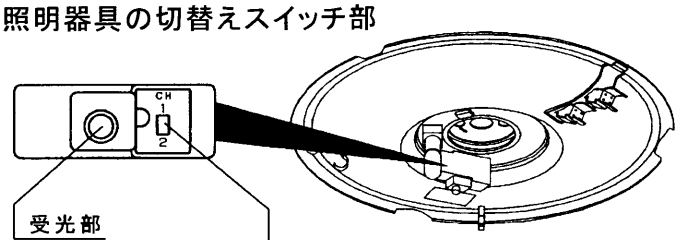

受光部

●リモコン送信器から出た赤外線を受信します。

チャンネル切替えスイッチ

●当リモコン照明器具は２チャンネル方式です。このチャンネル1、2を送信器と同じチャンネルにしてご使用ください。

ご注意

●万一、動作に異常が生じた場合は電源を一度切って、入れ直してください。
（壁スイッチを一度切るか、壁スイッチが無い場合は、電源コネクタを一度はずし、取り付け直してください。）

※このチャンネルは、出荷時チャンネル１に設定してあります。

リモコン送信器による照明器具の点滅操作

●リモコン送信器を照明器具に向けて、点灯切替えボタンを軽く押してください。照明器具内のブザーが“ピッ”となってボタンを押すごとに点灯順序が切替わります。（図１）

●２台の照明器具の操作が１つのリモコン送信器により行えます。それぞれの照明器具側のチャンネルをチャンネル１・チャンネル２と個別に設定した場合、リモコン送信器のチャンネルと同じチャンネルの照明器具のみが動作します。（図２）

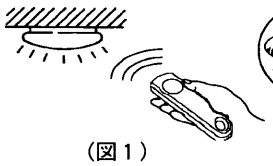

（図１）

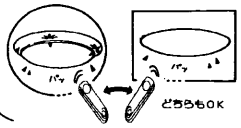

（図２）

リモコン使用上のご注意

●照明が全光点灯直後、数分間ファンのリモコン操作ができない場合があります。このような場合は、リモコン送信器の照明「ＯＮ」ボタンを押し、明るさを切替えてからファンの操作を行ってください。

●付属のリモコン送信器は、当社照明器具専用です。リモコン式テレビなどには使用できません。

●リモコンは壁スイッチがＯＮのときのみ切替えできます。

●リモコン送信器で消灯した場合、マイコンを使用しているためわずかな電流が流れて約１Wの電力を消費します。長時間お使いにならないときは必ず壁スイッチを切って節電に心がけてください。

●インバーター照明器具が取り付けられた部屋でのご使用はインバーター器具から1.5m以上離して取り付けてください。

●リモコン送信器は、落としたり、水をかけたり、ふみつけたりしないでください。故障の原因となります。

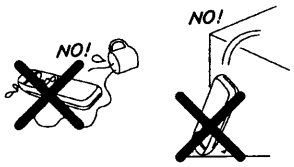

●リモコン送信器の周囲に図のようなしゃへい物がある場合は、受信器が動作しない場合がありますので、その際はしゃへい物を避けて、再度ボタンを押してください。

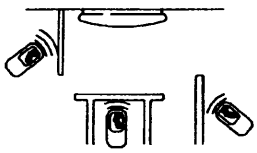

●リモコン送信器の送信部、器具のリモコン受光部は汚れますと動作しにくくなりますので乾いた布でふいてください。又、電池が消耗してくると動作しにくくなりますので、その際は新しい電池と交換してください。

●この照明器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビやワイヤレス機器等を使用すると、リモコンが正常に作動しないことがあります。

●天井、壁、床の色や材質で操作距離が短くなることがあります。

●点灯直後、全光時や調光時、リモコンで切替えにくい場合があります。その際はしばらくしてから切替えてください。

●リモコンで消灯した場合、停電が発生した際プルスイッチレス機能が働き全光点灯などになることがあります。

■故障ではありません

- 冬場など、周囲温度が低いとき、明るくなるのに時間がかかったり、点灯直後にちらつきが発生することがあります。
- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮がおこり、“ピシ・ピシ”、“ポツ・ポツ”という摩擦音を生じることがあります。
- ランプが点灯するとき、ランプ管端部が赤く光ることがあります。
- 器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用されますと雑音が入る場合があります。
  雑音が入る場合、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。
- 器具交換の目安は、使用環境により異なりますが約８～10年です。
- 電源の停電などで明るさが切替わったり、切替えができなくなったりする場合があります。その場合は、壁スイッチ等で１度消灯すると正常動作に戻ります。長時間お使いにならない場合は、壁スイッチでの消灯をお願いいたします。
- 調光点灯の状態で壁スイッチをOFFし、再度壁スイッチでONにすると、いったん全光点灯になった後、調光点灯となります。また消灯もしくは常夜灯点灯からリモコン送信器で調光点灯にする場合は、いったん全光点灯になった後、調光点灯になります。

■ランプ寿命について

●一本でもランプの寿命がくると保護回路がはたらきすべてのランプが消灯し常夜灯が点灯します。残りのランプも寿命をむかえておりますので、電源を切ってすみやかにすべてのランプを交換してください。

■ランプの交換

- ランプの端部が黒ずんだり、暗くなりましたら早めに交換してください。ランプ交換の際は、適合ランプ(東芝蛍光ランプ・ネオスリム)をご指定ください。

■仕　様

器　具	定格電源電圧	電源周波数	消費電力（器具）	待機電力	適　合　ラ　ン　プ
86W形	ＡＣ100Ｖ	50/60Hz共用	８３Ｗ	約１W	FHC27　FHC34　常夜灯 100V5W
114W形	ＡＣ100Ｖ	50/60Hz共用	９７Ｗ	約１W	FHC20　FHC27　FHC34　常夜灯 100V5W

■お客様メモ

購入年月日　　年　　月　　日

東芝照明器具保証書

形　名		
★お客様	お名前・ご住所	ふりがな　様
	電話	市外　市内　番号　呼
保証期間	本体	１年　★お買い上げ日　年　月　日から
★ご販売店	住所・店名　電話	

東芝ライテック株式会社　照明器具事業部

〒237-8510　神奈川県横須賀市船越町1－201－1　電話（046）862-2103

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

個人情報の取扱いについて

1. 本書にご記入いただいた住所等の情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
2. 修理のために、当社から修理を委託している保守会社などに必要なお客様の情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を遵守させますので、ご了承ください。

（右記をご覧ください）

保証について

・保証期間は、商品お買い上げ日より１年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器（インバータバラスト含む）については３年間です。
・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信器は対象外です。
・２４時間連続使用など、１日２０時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

・保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店（工事店）までお申し出ください。
・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または東芝ライテック照明ご相談センターにお問い合わせください。
その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（１）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（２）お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（３）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（４）車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
（５）施工上の不備に起因する故障や不具合
（６）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
（７）日本国内以外での使用による故障及び損傷
2. 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について

・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
・補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後６年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。（セード・グローブなどは含まれません。）

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は
お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048（通話料：無料）
受付時間：365日　9:00～20:00
携帯電話・PHSなど 046-862-2772（通話料：有料）
FAX 0570-000-661（通信料：有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社　照明器具事業部　〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町 1-201-1　電話(046)862-2103　ＦＡＸ(046)861-8776